バレー用選手交代ボード　ＥＰＣＢＶ

取 扱 説 明 書

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。

◀1▶各部のなまえ

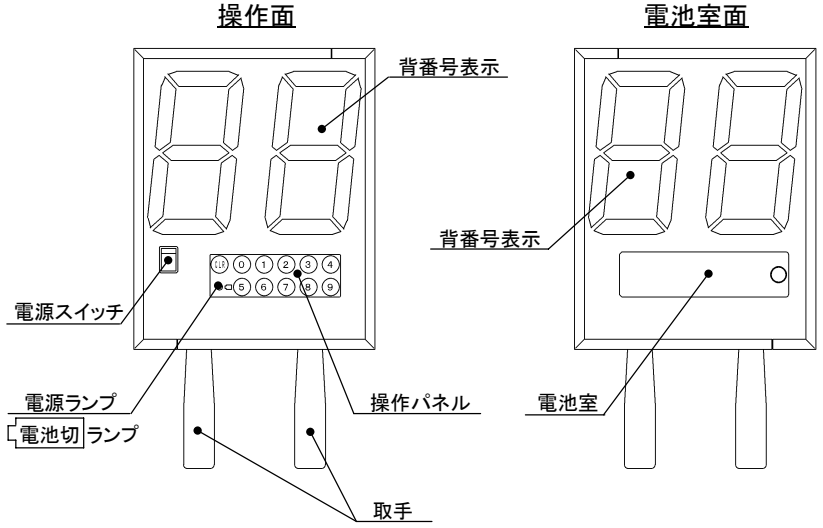

■付属品　●充電器　1台　●単3形ニッケル水素電池　8本（4本は予備）
●キャリングバッグ　1個

◀2▶充電のしかた

初めてご使用の前に

工場出荷時、付属のニッケル水素電池は充電されていません。付属の充電器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく充電してからご使用ください。

●充電は約4時間で完了します。1回の充電で連続約3時間点灯できます。

●電池が残り少なくなると本体の電池切 ランプが点滅します。
充電済の電池と交換してご使用ください。

molten

◀3▶操作方法

背番号 00 ～ 99番の表示ができます

操　作	キー操作	表　示（両面）
(1)電源を入れる	電源スイッチ ON	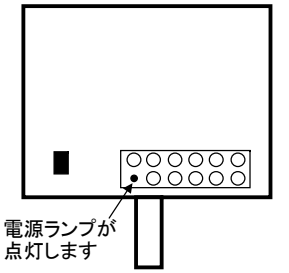
(2)表示したい数字を 0 ～ 9 キーで入力します（例:14）	1 キー	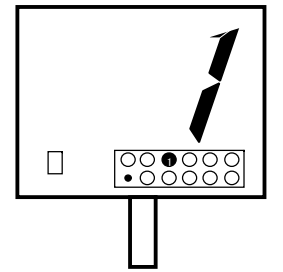
	4 キー	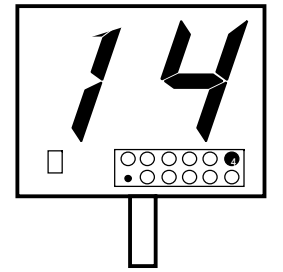
(3)表示を消します　※1	CLR キー	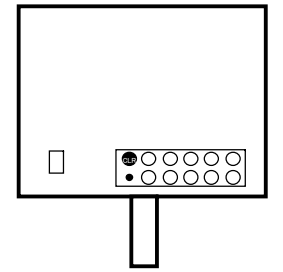

※1. 選手交代で使用するとき以外は表示を消してください。
電池の消耗を防ぐことで、長時間使用できるようになります。

電池寿命：表示しっぱなし ＝ 1試合分（連続点灯約3時間）、こまめに表示を消灯 ＝ 5試合分

◀4▶使用上のご注意　必ずお守りください

充電池・充電器に関するご注意　ニッケル水素電池
付属の充電器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■電池の ⊕ ⊖ 逆挿入は絶対にしないでください。漏液、発熱、破裂の原因になります。
■専用の充電器以外で充電しないでください。 漏液、発熱、破裂の原因になります。
■ショート、加熱、分解、火に入れるなどしないでください。漏液、発熱、破裂の原因になります。
■万一、溶液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
■水や海水で濡らさないでください発熱やさびの原因になります。
■所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめてください。
過度に充電され漏液、発熱の原因になります。
■充電時の周囲温度は10℃～30℃の範囲内に保ってください。
漏液、発熱、電池性能低下の原因になります。
■長期間ご使用にならないときは、電池を取り出してください。
液もれの原因になります。



■電池の容量、種類、銘柄の違う電池をまぜて使用しないでください。
■水、高温、直射日光、強い衝撃、分解は避けてください。
電池の漏液、発熱、破裂の原因となります。
■電池が漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。

使用・保管・お手入れ

■屋外で使用・保管はしないでください。
本品は屋内使用専用ですので、防水・防塵機能はありません。故障の原因となります。
■分解や改造をしないでください。
修理は販売店にご相談ください。
■水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因となります。
■高温、多湿、結露する恐れのある場所、ほこりの多い場所でご使用・保管はしないでください。
変形、故障の原因となります。
■ぶつけたり、落としたりしないでください。
■ベンジン、シンナー、たわし等は使わないでください。
汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

◀5▶故障かなと思ったら　修理を依頼される前に次の点をもう一度ご確認ください。

症　状	ご確認ください	使用を再開するとき
何も表示しない	●充電池が空になっていませんか？	●充電してください。
	●充電池の ⊕⊖ が逆挿入されていませんか？	○○
表示が暗い	●充電池が空になりかけていませんか？(電池切ランプ点滅)	●充電してください。

●上記以外の異常がある場合は、使用を中止し、販売店に点検・修理をご相談ください。

■長年ご使用のさいの点検を

このような 症状はあり ませんか？	●煙が出たり、焦げ臭い臭いがする ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●本体に触ると、ピリピリ電気を感じる。 ●その他、異常・故障がある。	⇨	ご使用 中止

◀6▶仕　様

●寸法・重量：幅20×高さ33×厚さ5cm、約900g
●表　　示：高輝度赤色LED、数字高さ13cm
●材　　質：アルミニウム、塩ビ
●電源：単3形ニッケル水素電池 1.2V×4本
使用時間：連続点灯約3時間、充電時間：約4時間

MADE IN JAPAN

●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

保証書
本書は下記の保証規定の内容により無料で修理
および調整を行うことをお約束するものです

品　　名：バレー用選手交代ボード
品　　番：ＥＰＣＢＶ
保 証 期 間：お買い上げ日より６ケ月
お買い上げ日：　　年　　月　　日

株式会社 モルテン
東京本社 〒130-0003東京都墨田区横川５丁目５－７
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌
TEL（　　）　－

おところ
お名前　　様
販売店名

保証規定
■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの　販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
①保証書のご提示がない場合　②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合　③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合　④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷　⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合
■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.